

ZKM 3016

Gebrauchs- und Einbauanweisung
Glaskeramik-Kochfelder

D

Operating and assembly instructions
Glass ceramic hobs

GB

IN ZUKUNFT
ZANKER



LIEBER KUNDE

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Glaskeramik-Kochfeld von Zanker entschieden haben. Sie haben damit auf Qualität und Dauerhaftigkeit gesetzt.


Diese Anleitung ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät Schritt für Schritt kennenzulernen und alle Möglichkeiten optimal zu nutzen.



INHALTSVERZEICHNIS

Auspacken und Kontrolle	4
Einbauvorbereitung und Montage	4
Elektrischer Anschluss	5
Vor dem ersten Benutzen	6
Geräte - Beschreibung	6
Kochzonen	6
Das richtige Kochgeschirr	7
Pflege und Reinigung	8
Technische Daten	9
Was tun im Falle eines Defekts?	9

AUSPACKEN UND KONTROLLE

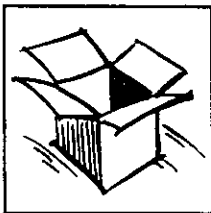

Bitte überprüfen Sie das Gerät auf evtl. aufgetretene Transportschäden! Bei Schäden am Gerät umgehend vor dem Anschliessen die Lieferfirma verständigen. Verpackungsmaterial ordnungsgemäss entsorgen.




EINBAUVORBEREITUNG UND MONTAGE

- Arbeitsplatte nach vorgeschriebenem Ausschnittmass bzw. Schablone ausschneiden. (Genau Anrisslinie sägen.)
- Dichtung auf einwandfreien Sitz und lückenlose Auflage prüfen.
- Glaskeramik-Kochfeld in Ausschnitt einlegen und zentrieren.

Das Gerät entspricht bezüglich des Schutzes gegen Feuergefahr dem Typ Y (IEC 335-2-6). Nur Geräte dieses Typs dürfen einseitig an nebenstehende Hochschränke oder Wände eingebaut werden.


Befestigung nach Abb. 1

- Laschen gegen die Arbeitsplattenunterseite spannen.
- Mittels eines Schraubendrehers oder Kreuzschlitzschraubendrehers Spannelemente von Mitte ausgehend diagonal versetzt gleichmässig stark anziehen, bis Einbaurand sauber auf der Arbeitsplatte aufliegt.
- Zu starkes Anziehen vermeiden!
- Keine Elektro- oder Luftschrauber ohne einstellbare Rutschkupplung verwenden! (Einstellwert 1-1,1 Nm)

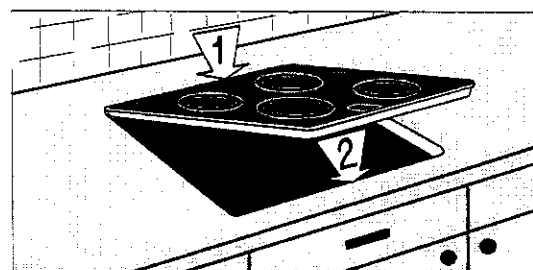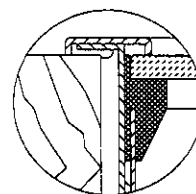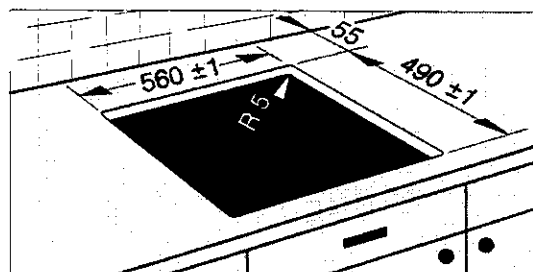


Aussenmasse: 572 x 502 mm
Ausschnittmasse: 560 x 490 mm

Abb. 1

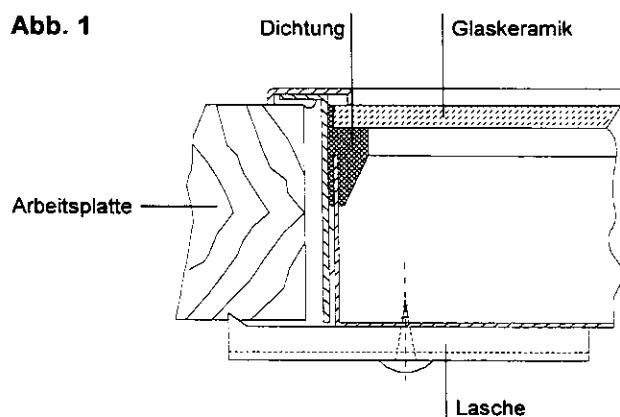



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

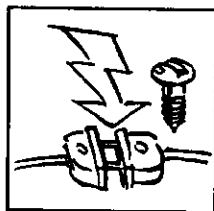

Der Anschluß des Glaskeramik-Kochfeldes mit dem speziell dafür vorgesehenen Einbauschkasten- bzw. Einbauherd darf nur von einer geschulten Fachkraft durchgeführt werden.

Während der Montage muss der Schaltkasten bzw. Herd spannungsfrei sein.

Kabelbaum mit Kompaktstecker mit dem Gegenstück am Herd / Schaltkasten zusammenfügen.

Darüber hinaus ist die Montageanleitung des Einbauschkastens bzw. Herdes, mit dem dieses Kochfeld kombiniert wird, zu beachten!

Der Berührungsschutz muss durch den Einbau gewährleistet sein.

Wird das Kochfeld mit einem Schaltkasten betrieben, ist zur Sicherstellung des Berührungsschutzes ein Zwischenboden erforderlich!

Der Abstand zwischen der Unterseite des Kochfeldes und den darunter befindlichen Möbelteilen muss mindestens 20mm betragen.

Die Zuordnung Kochfelder-Einbauherde/Schaltkasten ersehen Sie auf einer gesonderten Tabelle, welche dieser Anleitung beigelegt ist.

Die Kombinationsmöglichkeit von Kochfeld zu Herd/Schaltkasten ist vor Einbau und Inbetriebnahme des Gerätes anhand der jeweiligen Montage- und Betriebsanleitung zu prüfen.

Die Verwendung anderer Einbau-Herde/Schaltkasten schliesst jegliche Haftung durch ZANKER aus.

Die erteilten Prüfzeichen-Genehmigungen werden bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift ungültig.

Wichtig für Reparaturen oder beim Ausbau des Kochfeldes:

Gerät spannungsfrei machen (z.B. durch Herausdrehen der Sicherungen).

VOR DEM ERSTEN BENUTZEN


Reinigen Sie das Glaskeramik-Kochfeld zuerst gründlich und dann regelmässig, wenn es handwarm oder kalt ist wie andere Glasflächen. Verwenden Sie keine scheuernden und aggressiven Reinigungsmittel und keine Schwämme mit kratzender Oberfläche.

Beim ersten Benutzen kann es vorübergehend zu einer Geruchsbildung kommen, weil das Wasser in der Isolierung verdampft.

GERÄTE - BESCHREIBUNG

ZKM 3016 KB/KW

- | | | |
|---------------------|---------------|--------|
| 1. Kochzone | Ø 120/210 mm, | 2100 W |
| 2. Kochzone | Ø 145 mm, | 1200 W |
| 3. Kochzone | Ø 170/265 mm, | 2200 W |
| 4. Kochzone | Ø 180 mm, | 1700 W |
| 5. Restwärmeanzeige | | |

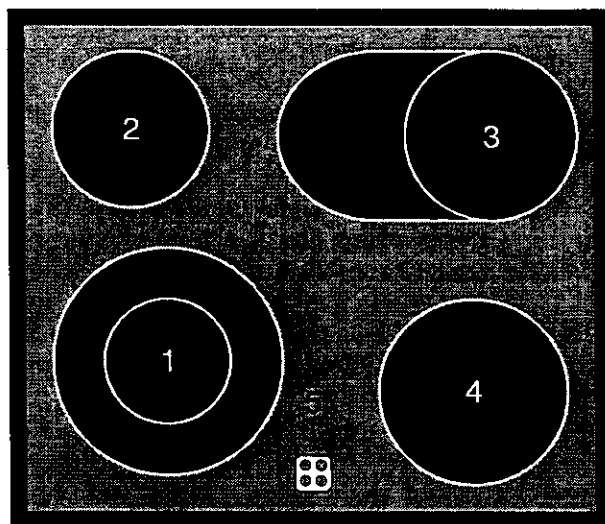

KOCHZONEN

Die Kochzonen sind durch entsprechende Markierungen auf der Glaskeramikplatte gekennzeichnet.


Die Bedienung der Kochzonen ist im dazugehörigen Schaltkasten oder Einbauherd untergebracht und auch dort beschrieben.

Restwärmeanzeige

Diese Restwärmeanzeige leuchtet auf, wenn auf der Oberfläche der Kochzonen eine Temperatur mehr als 50°C auftritt, bei der Verbrennungsgefahr besteht.

Diese Lampe leuchtet auch dann noch auf, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, aber durch die Restwärme der Kochzone an der Oberfläche die Temperatur noch zu Verbrennungen führen könnte. Erst wenn keinerlei Gefahr mehr besteht (Temperatur unter 50°C), erlischt die Warnlampe.

Die 4-fach-Leuchte zeigt an, welche der 4 Kochzonen heiß ist.

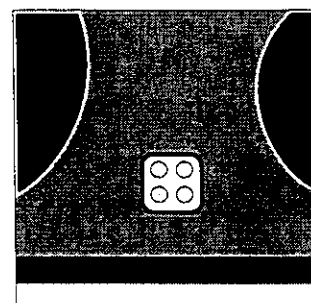

DAS RICHTIGE KOCHGESCHIRR

Für Glaskeramik-Kochfelder gibt es speziell getestetes Koch-/Bratgeschirr. Beachten Sie bitte die Deklaration der Hersteller.

Kochgeschirre mit Aluminium- oder Kupferboden können metallische Verfärbungen hinterlassen, welche nur sehr schwer entfernt werden können.

Besondere Vorsicht ist bei Emaillegeschirr geboten, welches bei versehentlichem Leerkochen irreparable Schäden hinterlassen kann.

Beachten Sie folgende Hinweise für einen optimalen Energieverbrauch, optimale Kochzeiten sowie auch um zu verhindern, dass Überkochendes auf der Kochstelle festbrennen kann.

Topfboden:

Das Koch-/Bratgeschirr soll einen stabilen ebenen Topfboden haben. Ein Topfboden mit Rändern, Graten oder verkohlten Rückständen wirkt kratzend und scheuernd auf der Glaskeramik!

In erkaltetem Zustand darf der Topfboden leicht nach innen gewölbt sein, da er sich durch die Hitze ausdehnt, eben wird und somit die Wärme der Kochzone optimal aufnimmt.

Topfgrösse:

Die **Auflagefläche** von Töpfen oder Pfannen soll im Durchmesser möglichst genau der Kochstelle entsprechen.

Topfdeckel:





Ein Deckel auf dem Topf verhindert, dass die Wärme entweicht, verkürzt somit die Aufheizzeiten und reduziert den Energieverbrauch.

Beachten Sie bitte:

- **Verhindern Sie, dass Kleinkinder das Kochfeld während des Betriebes berühren. Sie sollten grundsätzlich der Kochstelle ferngehalten werden. Kinder können sich auch durch das Herunterziehen von Töpfen und Pfannen verbrennen.**
- Vor dem Einschalten der Kochstelle grundsätzlich einen Topf aufsetzen, sonst entsteht unnötiger Energieverbrauch.
- Benutzen Sie das Glaskeramik-Kochfeld mit Vorsicht als Arbeits- oder Ablagefläche. Es besteht die Gefahr, dass das Ablagegut zu brennen beginnt, wenn versehentlich eingeschaltet wird. Nach der Benutzung als Arbeitsfläche ist eine gründliche Reinigung nötig.
- Halten Sie alles von der heißen Kochstelle fern, das anschmelzen kann: Kunststoffe, Alufolie, Zucker in fester oder flüssiger Form sowie auch zuckerhaltige Speisen. Ist doch etwas auf der Kochfläche angeschmolzen, müssen Sie dies **umgehend** (in heissem Zustand) mit einem Klingenschaber entfernen.

Zuckerschäden lassen sich später nicht mehr beseitigen, beeinträchtigen aber die Funktion nicht. Schützen Sie Ihre Hände vor Verbrennungen.

- Die Glaskeramik-Kochfläche ist temperaturschockfest. Sowohl Kälte als auch Hitze können ihr nichts anhaben. Vermeiden Sie aber, dass Gegenstände auf das Kochfeld fallen. Punktförmige Schlagbelastungen, z.B. durch das Herunterfallen eines Gewürzfläschchens, können in ungünstigen Fällen zu Rissen oder Brüchen in der Glaskeramikplatte führen.
- Beim Auftreten von Brüchen, Sprüngen oder Rissen in der Glaskeramikplatte ist das Kochfeld sofort auszuschalten und vom Netz zu trennen. Schalten Sie dafür die Sicherung aus oder ziehen Sie den Netzstecker und benachrichtigen Sie den Kundendienst.

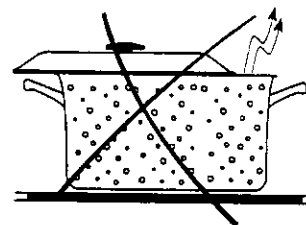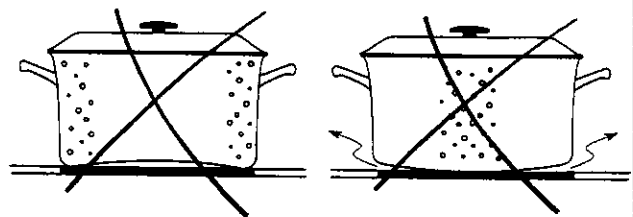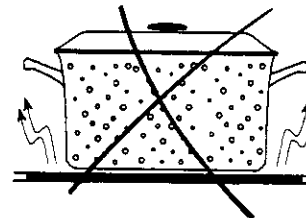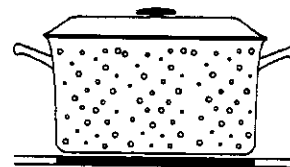



PFLEGE UND REINIGUNG



Zum Reinigen der Glaskeramik gelten die gleichen Gesichtspunkte wie für Glasflächen.

Auf keinen Fall scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel oder Scheuersand und Schwämme mit kratzender Oberfläche verwenden.

Reinigen nach jedem Benutzen

- **Leichte, nicht festgebrannte Verschmutzungen** mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel abwischen. Beim Verwenden von Spülmittel können bläuliche Verfleckungen auftreten. Diese hartnäckigen Flecken lassen sich nicht immer beim ersten Reinigen und auch nicht mit einem Spezial-Reiniger entfernen.

- **Festhaftende Verschmutzungen** mit einem Rasierklingschaber entfernen. Danach mit einem feuchten Tuch die Kochfläche abwischen.

Flecken entfernen

- **Helle, perlmuttfarbene Flecken (Aluminium-Rückstände)** können Sie auf dem abgekühlten Kochfeld mit einem Spezial-Reinigungsmittel entfernen. Kalkrückstände (durch überkochendes Wasser) können Sie mit Essig oder einem Spezial-Reinigungsmittel entfernen.

- **Entfernen von Zucker, zuckerhaltigen Speisen, Kunststoff oder Alufolie.**

Das betreffende Kochfeld nicht ausschalten! Schaben Sie sofort die Reste mit einem Rasierklingschaber gründlich von der heißen Kochstelle. Nach dem Entfernen der Verschmutzung kann die Kochstelle ausgeschaltet werden und im erkalteten Zustand mit einem Spezial-Reinigungsmittel nachgereinigt werden.


Die erwähnten Reinigungsmittel gibt es in Warenhäusern, Elektro-Fachgeschäften, Drogerie-Märkten, im Lebensmittelhandel und in Küchenstudios. Rasierklingschaber erhalten Sie in Hobby- und Baumärkten sowie Malerbedarfsgeschäften.

Tragen Sie die Reinigungsmittel nicht auf die heiße Kochstelle auf. am besten ist es, die Reinigungsmittel antrocknen zu lassen und feucht abzureiben.

Sollten Reinigungsmittelreste vorhanden sein, wischen Sie diese mit einem feuchten Tuch vor dem Wiederaufheizen ab. Sie können sonst ätzend wirken.


Warnung: Sobald ein Riss in der Oberfläche sichtbar wird, ist das Gerät vom Versorgungsnetz zu trennen.

Bei unsachgemäßer Behandlung der Glaskeramik-Kochfläche übernehmen wir keine Haftung!

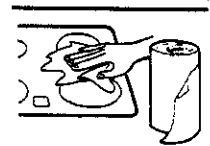



TECHNISCHE DATEN

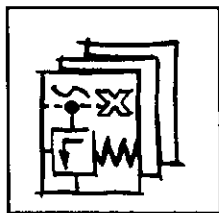

Aussenmasse : Länge : 572 mm
Breite : 502 mm
Höhe : 43 mm

Ausschnittmasse : Länge : 560 mm
Breite : 490 mm

Spannung : 230 V ~ 50 Hz
Totale Leistung : 7,2 kW


Leistungsschilder:

Typ KEE2 001	ZANKER ZKM 3016 KB	Prod.Nr. 949 590 330 Ser.Nr.
		230V ~ 50 Hz 7,2 kW

Typ KEE2 001	ZANKER ZKM 3016 KW	Prod.Nr. 949 590 331 Ser.Nr.
		230V ~ 50 Hz 7,2 kW



WAS TUN IM FALLE EINES DEFEKTS?

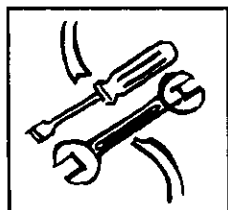


Geben Sie im Kundendienstfall Ihrem zuständigen Kundendienst folgende Daten an:

Wichtig!


- Bezeichnung
- Prod.Nr.
- Teil Nr.

Diese Daten finden Sie auf dem Typenschild, das in Ihrer Gebrauchsanweisung Seite 9 zu finden ist.

Technische Änderungen vorbehalten.

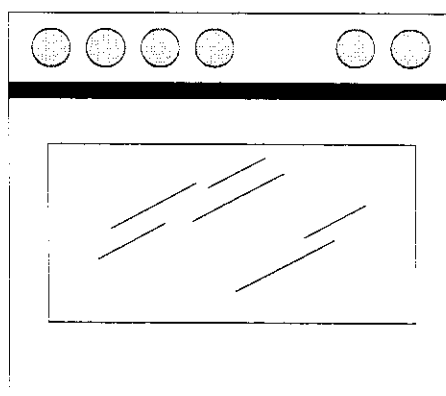

ZKH 7012 B/W/S/X
ZKH 7214 B/W/S/X

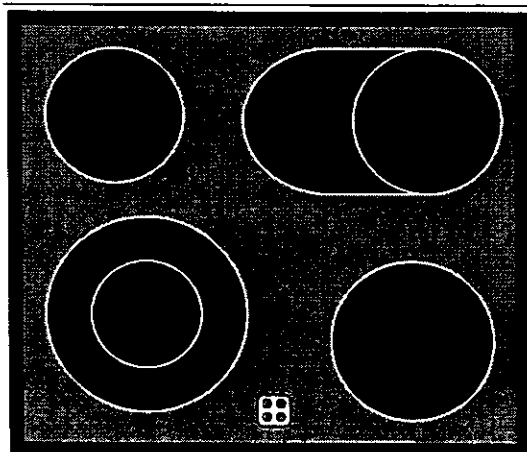

ZKM 3016 KB Prod. no. 949 590 330
ZKM 3016 KW Prod. no. 949 590 331